



KIT DE ACABADO PARA HERRAMIENTAS EXTERNAS



AUTOMATICE LAS APLICACIONES CON UNA HERRAMIENTA EXTERNA

- Ahorre horas de programación
- Compense el desgaste de la herramienta externa
- Programe con una interfaz intuitiva
- Se puede utilizar con cualquier nivel de experiencia
- Automatice uno de los trabajos más duros y más sucios

**COMIENCE
LA PRODUCCIÓN
MÁS RÁPIDO**

Vea nuestros estudios
de casos en
robotiq.com/casestudies

AUTOMATICE LAS TAREAS DE ACABADO DE LA FORMA MÁS SENCILLA




COMPENSE EL DESGASTE DE LA HERRAMIENTA

El nodo de compensación de contacto de Finishing Copilot utiliza un punto de referencia en la herramienta externa para medir el desgaste. Con una precisión de 0,2 mm, la compensación de contacto verifica la posición exacta de la herramienta en todo momento. Si surge un leve cambio, el programa del robot ajustará automáticamente todos los parámetros pertinentes.

AJUSTE EL PUNTO CENTRAL DE LA HERRAMIENTA EXTERNA

El software Finishing Copilot de Robotiq, que se incluye en el kit, le permite programar un TCP externo. Le indica al robot que la herramienta de acabado del robot es externa, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones de robots colaborativos. Luego, las tareas de acabado se procesan con el robot que trae la pieza al TCP externo.

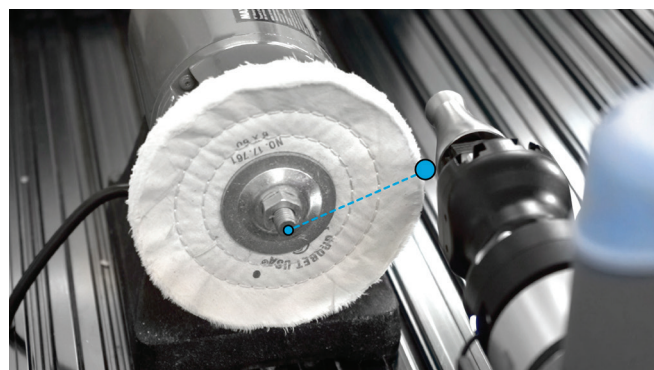

ESPECIFICACIONES

Pinza adaptable Hand-E

Recorrido ajustable	50 mm
Fuerza de agarre	20-130 N
Carga útil	5 kg
Masa	1 kg
Resolución de la posición	0,2 mm
Velocidad de cierre	20-150 mm/s
Grado de protección de penetración (IP)	IP 67

Todas las especificaciones se proporcionan solo como referencia. Consulte el manual del usuario en support.robotiq.com para ver las especificaciones oficiales.

LA PINZA DE MAYOR VENTA A NIVEL MUNDIAL PARA ROBOTS COLABORATIVOS



La pinza Hand-E proporciona un agarre firme, una interfaz intuitiva y una certificación IP 67

¿QUÉ SIGUE?

Obtenga acceso a las especificaciones del kit de acabado en support.robotiq.com

Si necesita más información, visite
support.robotiq.com
iss@robotiq.com
1-888-Robotiq

© Robotiq 2019

ROBOTIQ

LEAN
ROBOTICS

robotiq.com